



HOOVER



Σύντομος Οδηγός | Καταχώρηση Πλυντηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του μηχανήματος με την εφαρμογή (App), παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας hooveronetouch.com/how-to. Εκεί θα βρείτε ένα εκπαιδευτικό βίντεο για την εύκολη καταχώρηση του μηχανήματος, ένα πλήρες F.A.Q. (συχνές ερωτήσεις) και εγχειρίδια χρήσης στην ενότητα με τις λήψεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αυτός ο Σύντομος Οδηγός δείχνει όλα τα βήματα, προκειμένου να συνδέσετε το Πλυντήριο Ρούχων σας στο App **Hoover Wizard**.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες **One Touch**, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα **smartphone Android με τεχνολογία NFC**.

Η διαδικασία είναι ίδια και για **συσκευές Android χωρίς τεχνολογία NFC**, και για **συσκευές iOS**, εκτός από τα **Βήματα 6 & 7**. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιας συσκευής, ακολουθήστε το Βήμα **6 (Όχι NFC)** & **7 (Όχι NFC)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Είναι δυνατόν να διασυνδεθείτε πλήρως και να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες του **One Touch** μόνο με **smartphones Android με τεχνολογία NFC**, ως εξής:

Smartphone Android με τεχνολογία NFC	Διασύνδεση με μηχανήμα + περιεχόμενα
Smartphone Android χωρίς τεχνολογία NFC	Μόνο περιεχόμενα
Tablet Android	Μόνο περιεχόμενα
iPhone και iPad Apple	Μόνο περιεχόμενα

Βήμα 1

Κατεβάστε το **Hoover Wizard** App από το Store.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android (έκδοση 4.4 ή επόμενη) και iOS (έκδοση 8.0 ή επόμενη).


Ελέγξτε ότι η σύνδεσή σας στο Internet είναι ενεργή.

Εάν χρησιμοποιείτε smartphone Android με τεχνολογία NFC, ανοίξτε το μενού **"Settings"** (ρυθμίσεις) του τηλεφώνου σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στην αντίστοιχη ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η διαδικασία ενεργοποίησης της λειτουργίας NFC μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του smartphone και την έκδοση Android του λειτουργικού συστήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του smartphone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για να έχετε καλύτερη αναγνώριση της ενεργής σύνδεσης μεταξύ της οικιακής συσκευής και του App, προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τους ήχους ειδοποιήσεων και τη δόνηση στο smartphone σας.

Βήμα 2

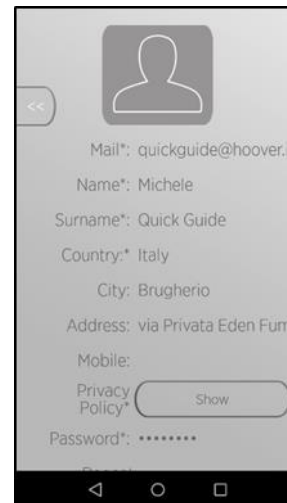

Ανοίξτε το **Hoover Wizard** App και δημιουργήστε το προφίλ σας ως χρήστης πατώντας **"Register"** (εγγραφή). Αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις λειτουργίες του **Hoover Wizard (One Touch & Wi-Fi)**, πατώντας **"Demo"** (επίδειξη).

Βήμα 3



Στην αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο του Πλυντηρίου, και στη συνέχεια πατήστε **"Yes"**.

Βήμα 4

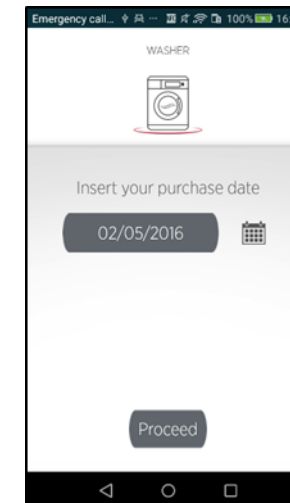

Εισάγετε την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος (HH/MM/EEEE), και ύστερα πατήστε **"Proceed"** (Συνέχεια).

Βήμα 5




Το App ζητά επιβεβαίωση της παρουσίας του λογότυπου **One Touch** στον πίνακα του Πλυντηρίου.

Πατήστε **"Yes, I can see the logo"** (Ναι, βλέπω το λογότυπο).

- Android Smartphone με NFC → συνεχίστε στο **Βήμα 6**
- Άλλες συσκευές χωρίς NFC → συνεχίστε στο **Βήμα 6 (Όχι NFC)**

Βήμα 6

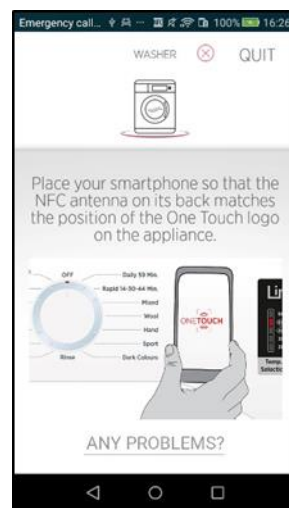


Τοποθετήστε το smartphone σας κοντά στο λογότυπο **One Touch** στον πίνακα του Πλυντηρίου, προκειμένου να πάρει το σειριακό αριθμό του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αν δεν ξέρετε τη θέση της κεραίας NFC, κινήστε ελαφρώς κυκλικά το smartphone πάνω από το λογότυπο **One Touch** μέχρι το App να επιβεβαιώσει μετάδοση δεδομένων.

Αν υπάρξει πρόβλημα, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία ή να συνεχίσετε με το χέρι πληκτρολογώντας το σειριακό αριθμό του Πλυντηρίου. Πιέστε **"Any problem?"** (υπάρχει πρόβλημα;)


Βήμα 7

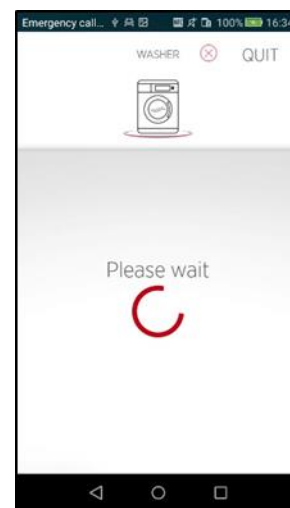

Περιμένετε μέχρι το τέλος της μετάδοσης δεδομένων, χωρίς να μετακινήσετε το smartphone από το λογότυπο **One Touch** (λίγα δευτερόλεπτα μόνο).

Μεταβείτε στο **Βήμα 8**


Βήμα 6 (Όχι NFC)

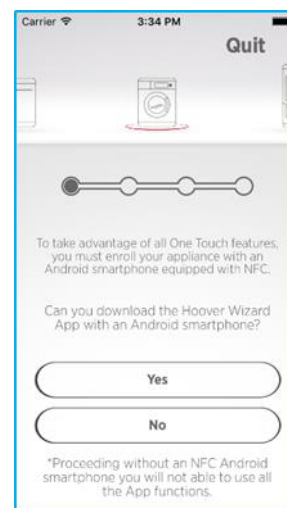

Εάν καταχωρείτε το μηχανήμα με συσκευή χωρίς NFC, ένα παράθυρο σας προτείνει να σταματήσετε τη διαδικασία, και να την επαναλάβετε με smartphone Android με τεχνολογία NFC.

Σε περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, πατήστε **"No"**.

Βήμα 7 (Όχι NFC)

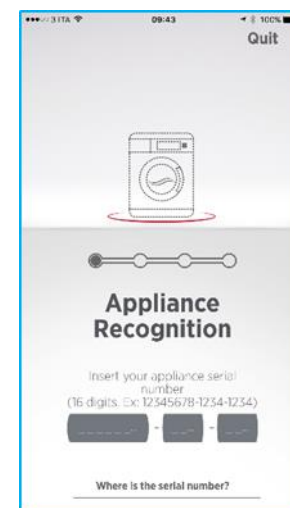


Με το χέρι εισάγετε το 16-ψήφιο σειριακό αριθμό που θα βρείτε στην πινακίδα που υπάρχει στο πίσω μέρος της πόρτας του Πλυντηρίου.

Πατήστε **"Proceed"** (συνέχεια).

Μεταβείτε στο **Βήμα 8**


Βήμα 8

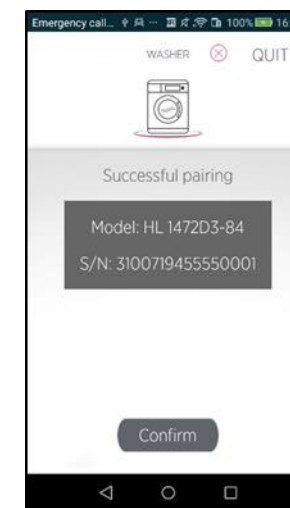

Ένα παράθυρο συνοψίζει το σειριακό αριθμό και την ονομασία τύπου του Πλυντηρίου σας.

Πατήστε **"Confirm"** (επιβεβαίωση).

Βήμα 9

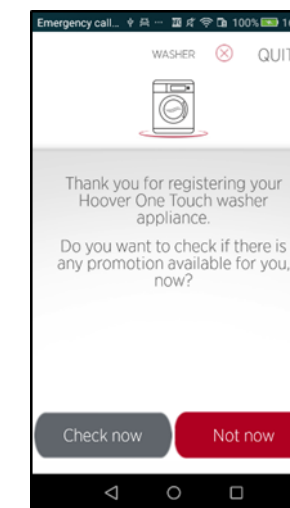

Η τελευταία οθόνη σας επιτρέπει να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα για κάποια ειδική προσφορά για το μηχανήμα που μόλις καταχωρήσατε (π.χ. Επέκταση εγγύησης, κλπ).

Πατήστε **"Check now"** (έλεγχος τώρα) ή **"Not now"** (όχι τώρα), και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες του App.

Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης.

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η ενότητα αυτή του Σύντομου Οδηγού εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον **Φωνητικό Οδηγό**, την έξυπνη λειτουργία που, σας προτείνει, ύστερα από τρεις εύκολες φωνητικές εισόδους,

Ρούχα ή Υφάσματα Χρώματα
Επίπεδο Λερώματος


τον καλύτερο κύκλο πλύσης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η λειτουργία **Voice Coach** είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση του **Hoover Wizard App** με smartphone Android με τεχνολογία NFC.

Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC στην αντίστοιχη ενότητα του μενού **"Settings"** (ρυθμίσεις) του Smartphone σας και να έχετε μια ενεργή σύνδεση internet.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της λειτουργίας NFC μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του smartphone και την έκδοση Android του λειτουργικού συστήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του smartphone σας.


Βήμα 1

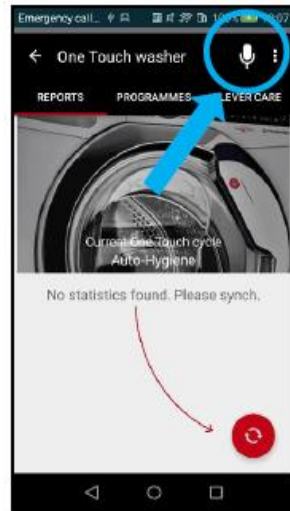

Καταχωρήστε το **One Touch** Πλυντήριο Ρούχων σας στο App, όπως εξηγείται στην πρώτη σελίδα αυτού του Σύντομου Οδηγού.

Εισέλθετε στο μενού του Πλυντηρίου σας στο **Hoover Wizard** App, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο μικροφώνου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Βήμα 2

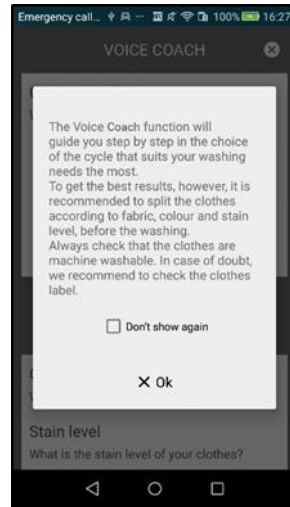


Διαβάστε το παράθυρο με τις γενικές οδηγίες για τη χρήση της λειτουργίας **Voice Coach**, ύστερα πατήστε **"OK"**.

Προετοιμάστε τα ρούχα που θα πλύνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, σας προτείνουμε να χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με τα διάφορα υφάσματα, χρώματα και επίπεδα λερώματος.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι μπορούν να πλυθούν σε Πλυντήριο Ρούχων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στην αντίστοιχη επικέτα του ρούχου.


Βήμα 3

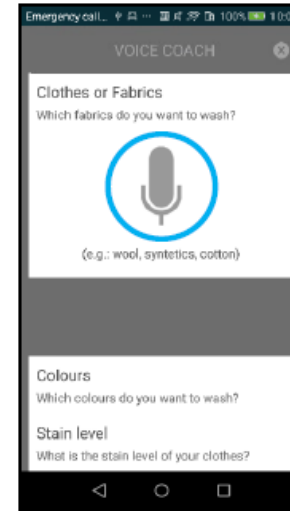

Πατήστε στο εικονίδιο του μικροφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το σύστημα **Voice Coach** αναγνωρίζει τις λέξεις μόνο στη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί το smartphone σας.

Βήμα 4

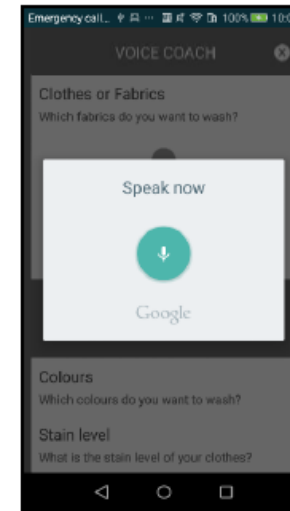


Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα **"Speak now"** (μιλήστε τώρα), προφέρετε με τη σειρά όλα τα ρούχα ή υφάσματα που θέλετε να πλύνετε, χωρίς παύσεις ή άλλες λεπτομέρειες.

Στο τέλος της υπαγόρευσης, το σύστημα περνά αυτόματα στην επόμενη ενέργεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - **Θόρυβοι του περιβάλλοντος ή μουρμουρητά, και παύσεις στη διάρκεια της υπαγόρευσης, ακόμη και σύντομες, μπορεί να δυσκολέψουν την κατανόηση των λέξεων από το σύστημα.**

Βήμα 5

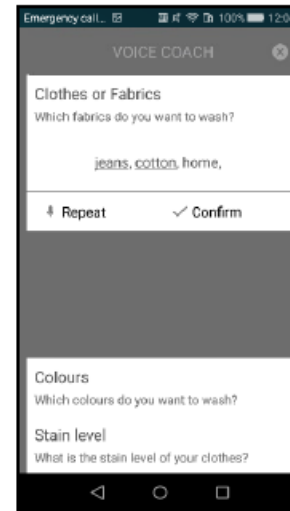

Μόνο λέξεις σαφώς κατανοητές από το σύστημα εμφανίζονται στην οθόνη. Από τις λέξεις αυτές, μόνο οι **υπογραμμισμένες** συμβάλλουν στη συνιστώμενη υπόδειξη κύκλου πλύσης.


Παράδειγμα:

- Προφέρετε: **"Jeans, Βαμβακερά, Σπίτι"**
- Δείχνει: **"Jeans, Βαμβακερά, Σπίτι"**

Μόνο το "Jeans" και "Βαμβακερά" συμβάλλουν στον καθορισμό κύκλου πλύσης, ενώ η λέξη "Σπίτι", ακόμη κι αν αναγνωριστεί από το σύστημα, θα αγνοηθεί.


Πατήστε **"Confirm"** (επιβεβαίωση) για αποδοχή, ή **"Repeat"** (επανάληψη) για να προφέρετε πάλι το όνομα των ρούχων/υφασμάτων, σε περίπτωση λάθους.

Βήμα 6

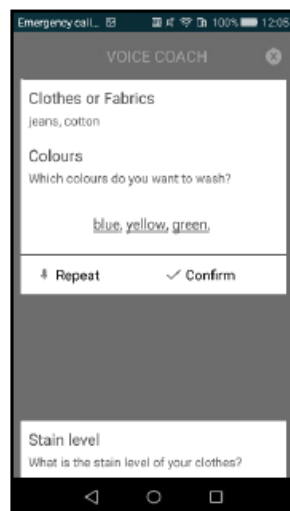

Επαναλάβετε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στα Βήματα 3/5, και για την εισαγωγή του **"Colours"** (χρώματα).

Βήμα 7

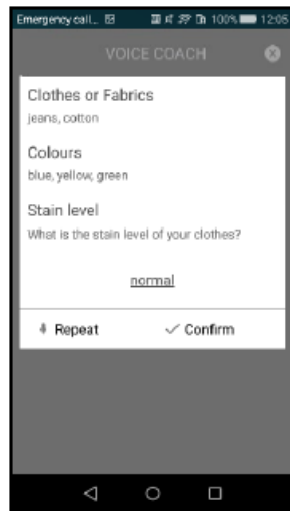


Επαναλάβετε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στα Βήματα 3/5, και για την εισαγωγή του **"Stain Level"** (επίπεδο λερώματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Προφέρετε ένα μόνο **Επίπεδο Λερώματος, κοινό για το σύνολο των ρούχων.**

Διαφορετικά, το σύστημα θα εκλάβει μόνο το υψηλότερο.


Βήμα 8

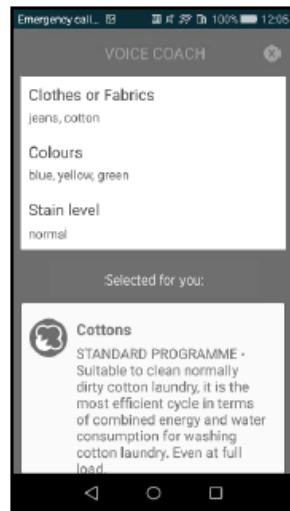

Εάν όλες οι εισαγωγές είναι σωστές, ο **Φωνητικός Οδηγός** προτείνει το καταλληλότερο πρόγραμμα πλύσης για τα ρούχα σας.

Γεμίστε το πλυντήριο με τα ρούχα προς πλύση, και κλείστε την πόρτα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό χώρο του συρταριού και γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **One Touch**.

Βήμα 9

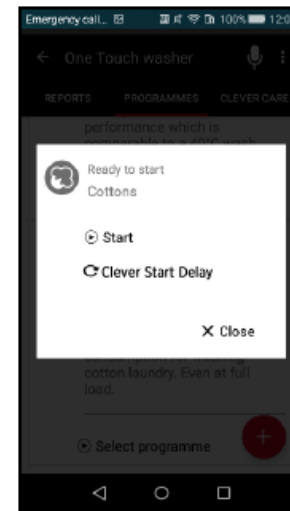

Στο App, πατήστε:

- **Start** → για άμεση έναρξη κύκλου.
- **Delay Start** → για καθυστέρηση εκκίνησης ή τερματισμό.

Τοποθετήστε το smartphone κοντά στο λογότυπο **One Touch** στον πίνακα του πλυντηρίου, για μετάδοση δεδομένων και ρύθμιση του πλυντηρίου.

Στο τέλος του κύκλου πλύσης, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **OFF**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Voice Coach:

- Ο **ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

→ Επαναλάβετε τις λέξεις που είπατε, προφέροντας πιο καθαρά, ή χρησιμοποιήστε συνώνυμα.

- **ΤΑ ΡΟΥΧΑ/ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΑΓΑΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ**

→ Προσπαθείτε να πλύνετε ταυτόχρονα πάρα πολλά διαφορετικά είδη υφασμάτων. Ξεχωρίστε τα πιο ευαίσθητα από αυτά, και επαναλάβετε τη διαδικασία.

- **ΤΑ ΡΟΥΧΑ/ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΑΓΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ**

→ Ο προτεινόμενος κύκλος θα προφυλάξει τα ρούχα σας, αλλά για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, σας προτείνουμε να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία, ξεδιαλέγοντας τα πιο ευαίσθητα υφάσματα και ρούχα.

Ο Σύντομος Οδηγός σε άλλες γλώσσες

<http://hooveronetouch.com/quickguide>