

**IMPORTANTE**

Questa guida rapida illustra i passaggi da seguire per registrare la propria lavatrice sull'App **Hoover Wizard**.

Per sfruttare appieno le funzionalità **One Touch**, ti suggeriamo di utilizzare uno smartphone Android dotato di tecnologia **NFC**.

La procedura è identica anche per i dispositivi Android privi di tecnologia **NFC** e per i dispositivi iOS, ad esclusione degli **Step 6 e 7**; nel caso utilizzassi questi ultimi, segui gli **Step 6 (No NFC)** e **7 (No NFC)**.

**NOTA:** È possibile interagire con la macchina e sfruttare le potenzialità offerte da **One Touch** solo con smartphone Android dotati di tecnologia **NFC**, secondo il seguente schema:

Smartphone Android con NFC	Interazione con la macchina + contenuti
Smartphone Android senza NFC	Solo contenuti
Tablet Android	Solo contenuti
Apple iPhone e iPad	Solo contenuti

**Step 1**

Scarica l'App **Hoover Wizard** dallo Store.

**NOTA** - L'App è disponibile per dispositivi Android (dalla versione 4.4) e iOS (dalla versione 8).


Verifica di essere connesso ad internet.

Se utilizzi uno smartphone Android dotato di NFC, accedi al menu "Impostazioni" del tuo telefono e attiva la funzione NFC all'interno di "Wireless e Reti".

**NOTA** - In relazione al modello dello smartphone impiegato e alla versione del sistema operativo Android, il processo di attivazione della funzione NFC potrebbe essere differente. Consultare il relativo manuale per maggiori dettagli.

**NOTA** - Al fine di avere un miglior riscontro dell'effettivo collegamento fra macchina e App, consigliamo di attivare i suoni di notifica e la vibrazione sullo smartphone.

**Step 2**

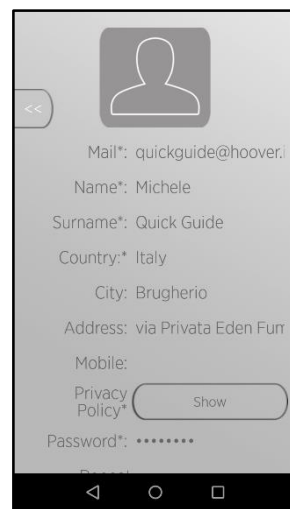

Apri l'App **Hoover Wizard** e crea il tuo profilo utente facendo tap su "Registrati". Accetta l'informativa sulla privacy e completa i campi.


**Nota:** Puoi esplorare le funzioni dell'intera gamma **Hoover Wizard (One Touch e Wi-Fi)** facendo tap su "Demo".

**Step 3**




Nell'homepage, fai tap sull'icona della lavatrice e quindi su "Sì".

**Step 4**

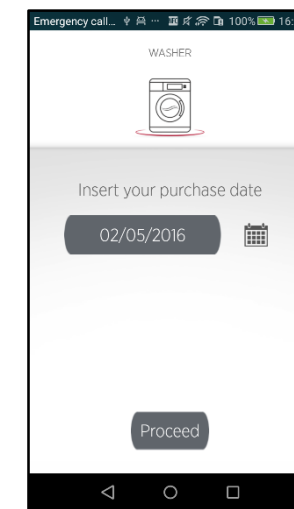

Inserisci la data di acquisto del tuo prodotto (GG/MM/AAAA), quindi fai tap su "Procedi".

**Step 5**

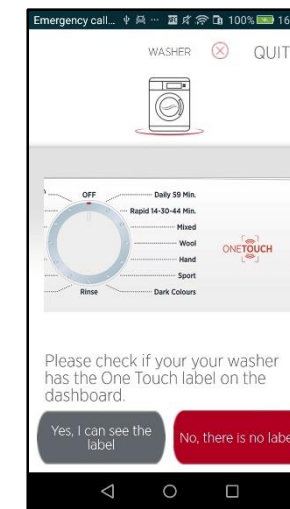


La schermata chiede di verificare la presenza del logo **One Touch** sul cruscotto della tua macchina.

Fai tap su "Sì, c'è il logo".

- Smartphone Android con NFC → Vai a **Step 6**
- Altri dispositivi no NFC → Vai a **Step 6 (No NFC)**

**Step 6**

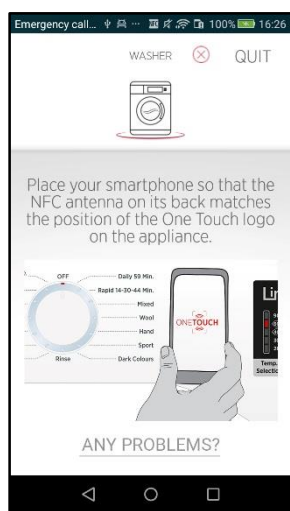


Appoggia il telefono al logo **One Touch** sul cruscotto della macchina per ottenere il numero seriale della lavatrice.

**NOTA** - Se non si conosce la posizione dell'antenna NFC, sposta leggermente lo smartphone con movimento circolare sul logo **One Touch** fino a quando l'App segnala l'avvenuta connessione.

Se incontri difficoltà, fai tap sul tasto "Problemi?" ed inserisci manualmente il numero seriale di 16 cifre della macchina che trovi sull'etichetta dietro l'oblò.


**Step 7**

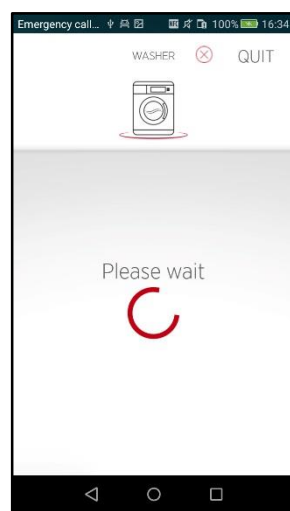

Attendi il termine del trasferimento dei dati senza spostare il telefono dal logo **One Touch** (pochi secondi).

Vai a **Step 8**


**Step 6 (No NFC)**

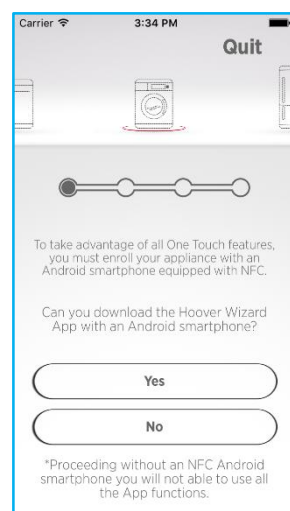

Se stai eseguendo la registrazione con un dispositivo privo di tecnologia **NFC**, una schermata ti invita a chiudere la procedura e di riprenderla su uno smartphone Android dotato di **NFC**, utilizzando le stesse credenziali.

Qualora non lo avessi a disposizione, fai tap su "No".

**Step 7 (No NFC)**

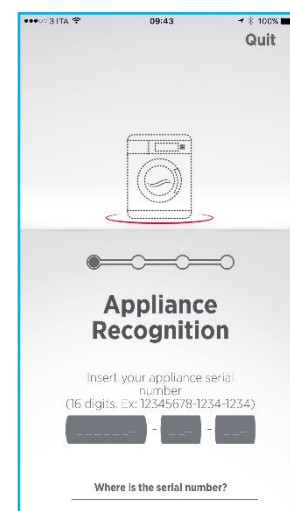


Inserisci il numero seriale di 16 cifre della tua lavatrice che trovi sull'etichetta dietro all'oblò.

Fai tap su "Procedi".

Vai a **Step 8**


**Step 8**

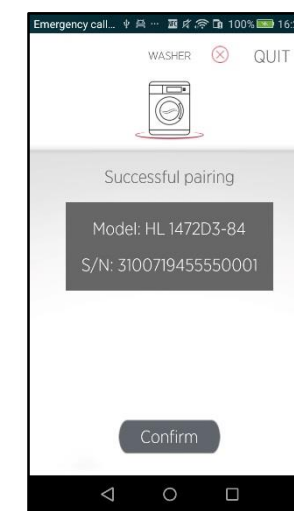

Una schermata di riepilogo dati mostra il numero seriale appena inserito (o trasferito tramite telefono) e il modello della lavatrice.

Fai tap su "Conferma".

**Step 9**

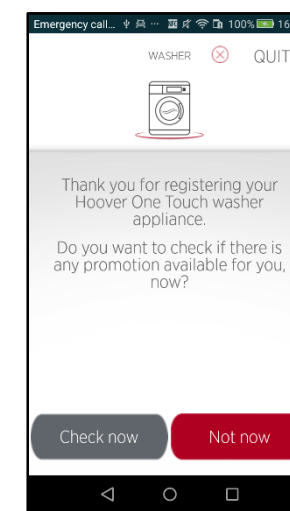

Un'ultima schermata chiede se vuoi verificare la presenza di promozioni legate al tuo prodotto (es: un'estensione di garanzia). Fai quindi tap su "Controlla ora" o su "Non ora" e segui le indicazioni sul display dell'App.

La registrazione è terminata.

**CONSULENTE VOCALE**

Questa guida rapida illustra come utilizzare il **Consulente Vocale**, la funzione che, attraverso tre semplici input vocali

- Tessuti o capi
- Colori
- Livello di sporco


ti suggerisce il ciclo di lavaggio ideale.

**NOTA** - Il **Consulente Vocale** è disponibile solo utilizzando l'App **Hoover Wizard** da uno smartphone Android dotato di tecnologia NFC.

Ricorda di attivare la funzione NFC nel menu "Impostazioni" del tuo telefono, all'interno di "Wireless e Reti" e di essere connesso ad internet.

In relazione al modello dello smartphone impiegato e alla versione del sistema operativo Android, il processo di attivazione della funzione NFC potrebbe essere differente. Consultare il relativo manuale per maggiori dettagli.


**Step 1**

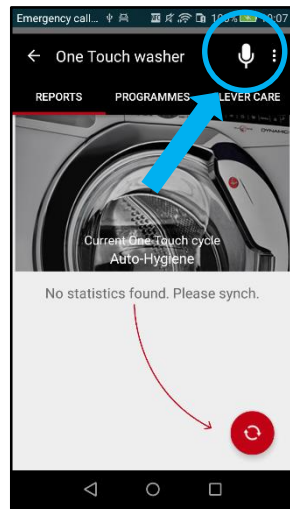

Registra la tua lavatrice **One Touch** sull'App come indicato sul retro di questo foglio.

Accedi al menu della lavatrice nell'App **Hoover Wizard** e fai tap sull'icona del microfono in alto a destra sul display.

**Step 2**

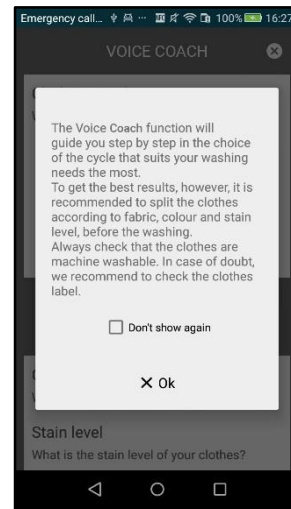


Leggi la schermata con le indicazioni sull'uso del **Consulente Vocale** e fai tap su "Ok".

Prepara i capi da lavare.

**NOTA:** Per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di suddividere i capi in base al tipo di tessuto, colore e livello di sporco. Verifica inoltre che si possano lavare in lavatrice. In caso di dubbi, consulta l'etichetta sui vestiti.


**Step 3**

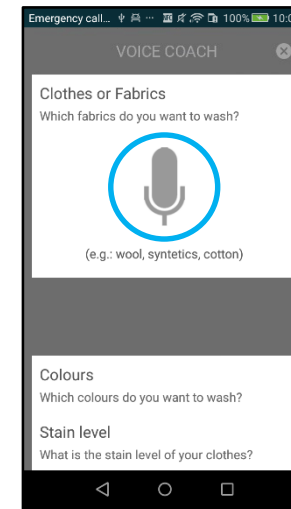

Fai tap sull'icona del microfono.

**NOTA:** Il **Consulente Vocale** riconosce solo le parole del vocabolario impostato sul tuo smartphone.

**Step 4**

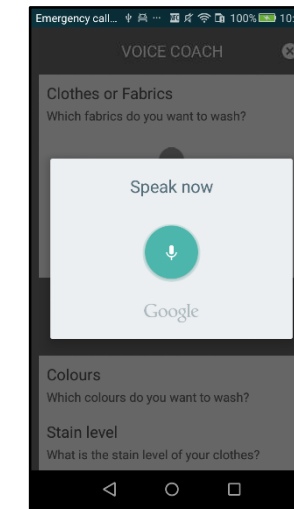


Quando appare la schermata "Parla ora", pronuncia in sequenza tutti i capi o tessuti che vuoi lavare, senza esitazioni né altri dettagli.

Al termine della dettatura, il sistema passerà automaticamente alla schermata successiva.

**NOTA:** Rumori o altre voci di sottofondo, esitazioni durante la pronuncia e pause anche brevi, potrebbero compromettere la comprensione delle parole da parte del sistema.

**Step 5**

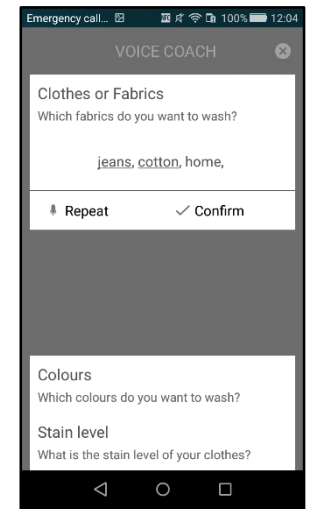

Fra le parole pronunciate, solo quelle comprese vengono riportate sul display; fra queste, solo quelle sottolineate contribuiranno alla definizione del ciclo di lavaggio.


**Esempio:**

- Pronunci: "Jeans, Cotone, Casa"
- Il sistema riporta: "Jeans, Cotone, Casa"

Solo "Jeans" e "Cotone" contribuiranno alla definizione del ciclo; la parola "Casa", seppur riconosciuta dal sistema, verrà ignorata.


Fai tap su "Conferma" per accettare o su "Ripeti" per pronunciare di nuovo i capi.

**Step 6**

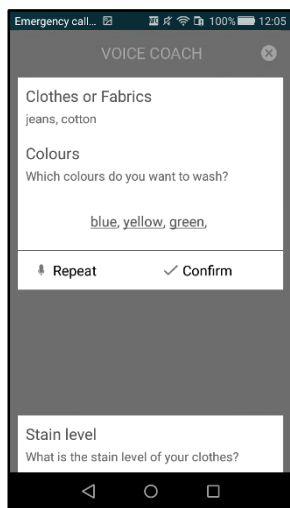

Ripeti la procedura indicata negli Step 3, 4 e 5 per l'input dei Colori.


**Step 7**

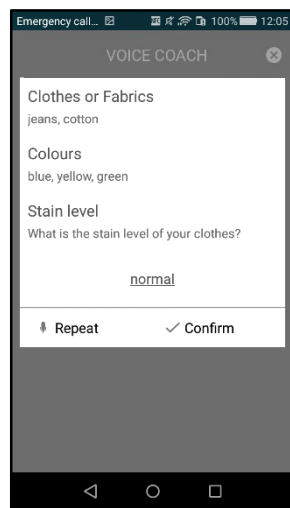

Ripeti la procedura indicata negli Step 3, 4 e 5 per l'input del Livello di sporco.

**NOTA:** Pronuncia un solo livello di sporco comune a tutto il carico di biancheria. In caso contrario, il sistema terrà in considerazione solo quello più elevato.


**Step 8**

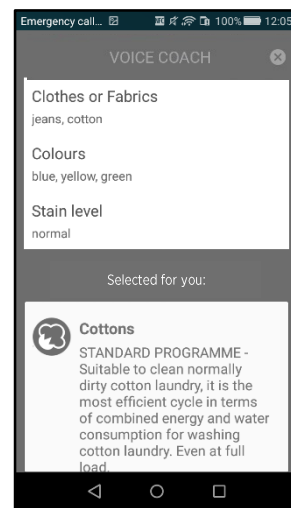

Se gli input sono corretti, il **Consulente Vocale** suggerirà il programma di lavaggio più idoneo per i tuoi capi.

Carica la macchina con la biancheria e chiudi l'oblò; inserisci il detersivo nella vaschetta e ruota la manopola su **One Touch**.

**Step 9**

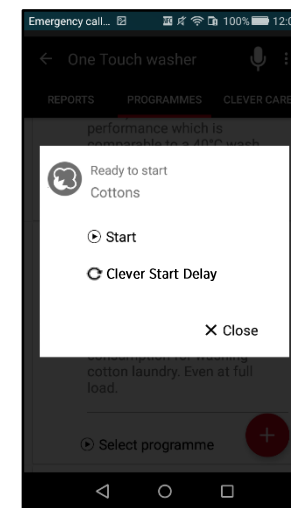

Sull'App fai tap su:

- Avvia → per avviare subito il ciclo
- Partenza ritardata → per impostare l'inizio/fine posticipati.

Avvicina quindi lo smartphone in corrispondenza del logo **One Touch** sul cruscotto per trasferire il comando e avviare la macchina.

Al termine, ruotare la manopola su **OFF**.

**NOTE**

Il **Consulente Vocale**:

- NON RICONOSCE NESSUN INPUT** → Ripeti la pronuncia, scandendo bene la voce o provando ad usare sinonimi.
- I CAPI/TESSUTI PRONUNCIATI SONO INCOMPATIBILI** → Stai cercando di lavare assieme troppe tipologie diverse di tessuti. Separa quelli più delicati e ripeti la procedura.
- I CAPI/TESSUTI PRONUNCIATI SONO MOLTO DIVERSI FRA LORO** → Il ciclo suggerito preserverà i tuoi capi ma, per garantire risultati di lavaggio ottimali, ti consigliamo di ripetere l'operazione, suddividendo i tessuti ed i colori più delicati.

**Other Quick Guide languages**

<http://hooveronetouch.com/quickguide>