

## ÖNEMLİ

Bu Hızlı Kılavuz, Çamaşır Makinenizi **Hoover Wizard** Uygulamasına bağlamanız için gereken tüm adımları gösterir.

**One Touch** işlevlerinden tam anlamıyla yararlanmak istiyorsanız, **NFC teknolojisine sahip Android tabanlı bir akıllı telefon** kullanmanızı öneririz.

**Adım 6 ve 7** hariç olmak üzere, bu prosedür **NFC teknolojisine sahip olmayan Android cihazlar** ve **iOS cihazlar** için de geçerlidir; bu cihazları kullanıyorsanız, lütfen **Adım 6 (No NFC)** ve **7'yi (No NFC)** takip edin.

**NOT - Ancak NFC teknolojisi ile donatılmış Android akıllı telefonlar** kullanarak **One Touch** ile tam anlamıyla etkileşim kurabilir ve onun sunduğu tüm özelliklerden yararlanabilirsiniz:

NFC teknolojisine sahip Android akıllı telefon	Makineyle ve içeriklerle etkileşim
NFC teknolojisine sahip olmayan Android akıllı telefon	Yalnızca içerik
Android Tablet	Yalnızca içerik
Apple iPhone ve iPad	Yalnızca içerik

## Adım 1

**Hoover Wizard** Uygulamasını çevrimiçi mağazadan indirin.

**NOT -** Uygulama Android (4.4 veya üzeri) ve iOS (8.0 veya üzeri) cihazlarına yöneliktir.


**Lütfen İnternet bağlantınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.**

NFC teknolojisine sahip Android tabanlı bir akıllı telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun "**Ayarlar**" menüsünü açın ve uygun bölümden NFC işlevini etkinleştirin.

**NOT -** NFC işlevini etkinleştirme işlemi, akıllı telefonun modeline ve Android işletim sistemi versiyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzunu kontrol edin.

**NOT -** Ev aleti ile Uygulama arasındaki mevcut bağlantı hakkında daha iyi fikir sahibi olmak için akıllı telefonunuzun bildirim seslerini ve titreşimini açmanızı öneririz.


## Adım 2

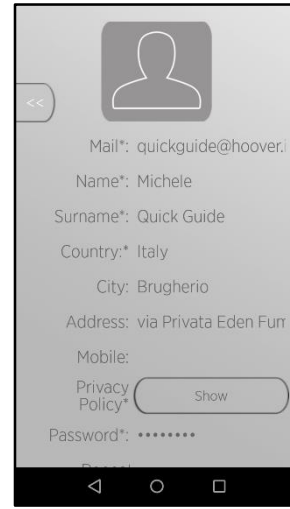

**Hoover Wizard** uygulamasını açın ve "**Kaydol**" (**Register**) ögesine dokunarak kullanıcı profilinizi oluşturun. Gizlilik ilkesini okuyun ve gerekli alanları doldurun.


**NOT -** "**Demo**" düğmesine dokunarak **Hoover Wizard** uygulaması dizisindeki (**One Touch** ve Wi-Fi) tüm işlevler arasında gezinebilirsiniz.

## Adım 3

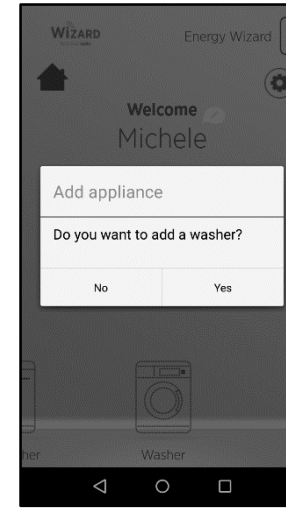


Ana sayfada Çamaşır Makinesi ikonuna dokununuz ardından "**Yes**" (Evet) ögesine basın.

## Adım 4

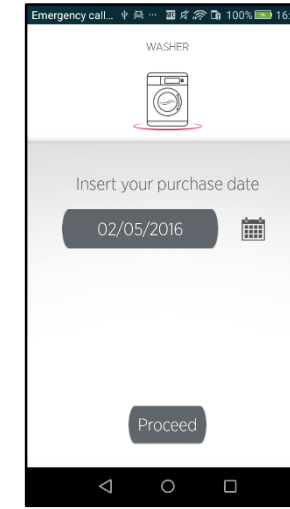

Makinenizin satın alınma tarihini (GG/AA/YYYY) girip sonrasında "**Proceed**" (İlerle) ögesine dokununuz.

## Adım 5

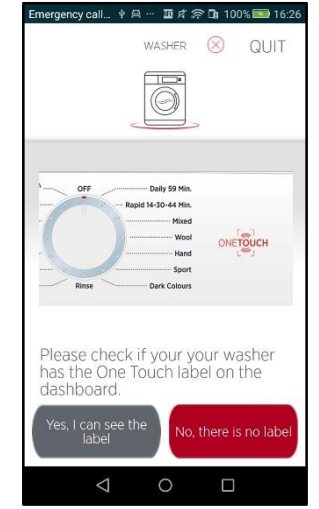


Uygulama, Çamaşır Makinesi göstergesi üzerinde **One Touch** logosu bulunduğunu doğrulamanızı isteyecektir.

"**Yes, I can see the logo**" (Evet, logoyu görebiliyorum) seçeneğine dokununuz.

- NFC özellikli Android akıllı telefon, → **Adım 6'yı** takip edin
- NFC teknolojisi bulunmayan diğer cihazlar, → **Adım 6'yı (No NFC)** takip edin

## Adım 6

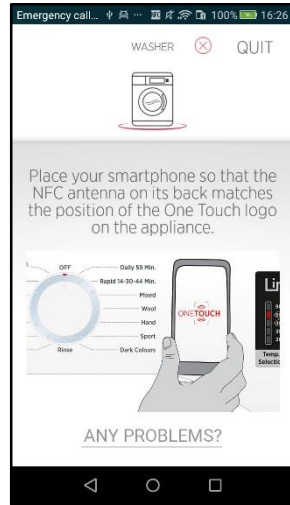


Seri numarasını okuyabilmesi için akıllı telefonunuzu Çamaşır Makinesi göstergesi üzerinde bulunan **One Touch** logosunun yakınına tutunuz.

**NOT -** NFC antenin yerini bilmiyorsanız, Uygulama veri aktarımını onaylayana kadar akıllı telefonu yavaş bir şekilde dairesel hareketlerle **One Touch** logosunun üzerinde gezdirin.

Bu konuda sıkıntı yaşarsanız, prosedürü tekrar edebilir veya Çamaşır Makinesinin seri numarasını elle girerek işleme devam edebilirsiniz. "**Any problem?**" (Bir sorun mu var?) ögesine dokununuz.


## Adım 7

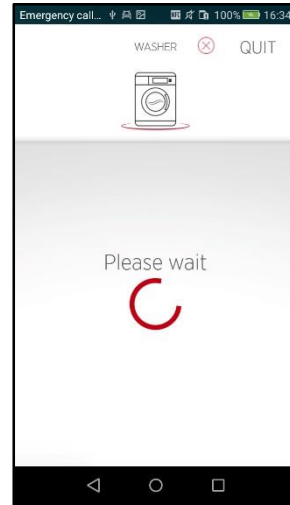

Lütfen veri aktarımının sonuna kadar, akıllı telefonunuzu **One Touch** logosundan çekmeden bekleyin (yalnızca birkaç saniye).

**Adım 8'e geçin**


## Adım 6 (No NFC)

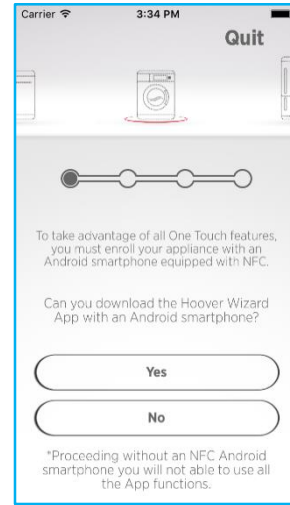

**Ürünü NFC donanımı bulunmayan bir cihazla kaydediyorsanız, karşınıza prosedürü orada durdurup NFC teknolojisine sahip Android tabanlı bir akıllı telefonla kaldığınız yerden devam etmenizi öneren bir ekran çıkacaktır.**

**Böyle bir imkanınız yoksa "No" (Hayır) ögesine dokununuz.**

## Adım 7 (No NFC)

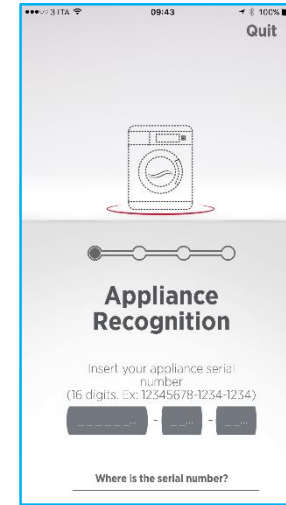


**Çamaşır Makinesi kapağının arka kısmında yer alan etiket üzerinde bulabileceğiniz 16 haneli seri numarasını manuel olarak girin.**

**"Proceed" (İlerle) ögesine dokununuz.**

**Adım 8'e geçin**


## Adım 8

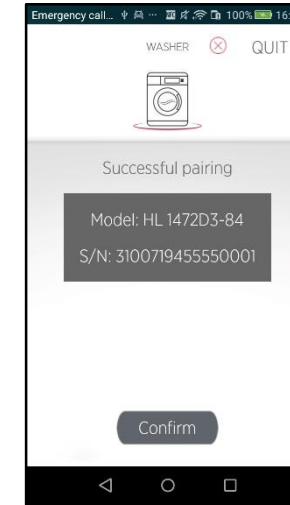

Karşınıza Çamaşır Makinesinin seri numarasını ve model adını gösteren bir ekran çıkacaktır.

**"Confirm" (Onayla) ögesine dokununuz.**

## Adım 9

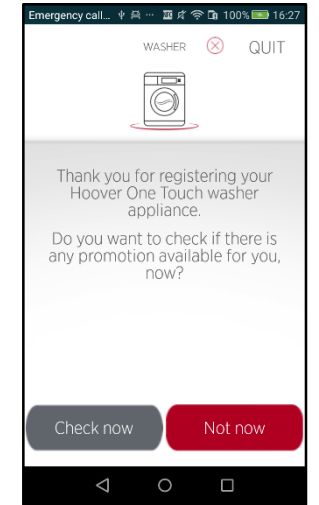

En son ekran, yeni kaydettiğiniz ürününüzle ilgili herhangi bir özel promosyon (garanti uzatma gibi) bulunup bulunmadığını kontrol etmenize olanak sağlar.

**"Check now" (Şimdi kontrol et) veya "Not now" (Şimdi değil) öğelerinden birine dokununuz, sonrasında ise Uygulamanın size verdiği talimatları takip edin.**

Bu noktada kayıt işlemini tamamlamış bulunmaktasınız.

## VOICE COACH

Hızlı Kılavuzun bu bölümü, yalnızca üç kolay ses girdisiyle size önerilerde bulunan **Voice Coach** akıllı işlevinin nasıl kullanılacağını anlatır.

### Çamaşırlar veya Kumaşlar Renkler Kir seviyesi


İhtiyaçlarınız için en uygun yıkama çevrimi.

**NOT - Voice Coach işlevi, yalnızca NFC teknolojisine sahip Android tabanlı bir akıllı telefon aracılığıyla Hoover Wizard üzerinden kullanılabilir.**

Akıllı telefonunuzun "Ayarlar" menüsünde bulunan uygun bölümden NFC işlevini etkinleştirmeyi ve çalışan bir internet bağlantısına sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

NFC işlevini etkinleştirme işlemi, akıllı telefonun modeline ve Android işletim sistemi versiyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzunu kontrol edin.


## Adım 1

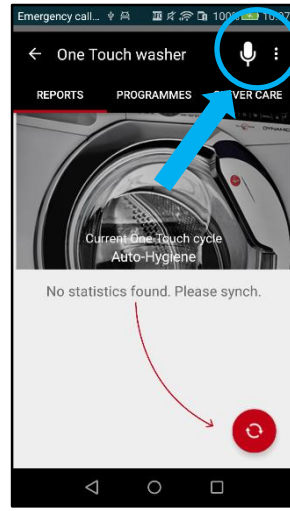

Bu Hızlı Kılavuzun ilk sayfasında belirtildiği gibi **One Touch** özellikli Çamaşır Makinenizi Uygulama üzerinden kaydedin.

**Hoover Wizard** Uygulamasından Çamaşır Makinesi menüsüne girin ve ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan mikrofon simgesine dokununuz.

## Adım 2

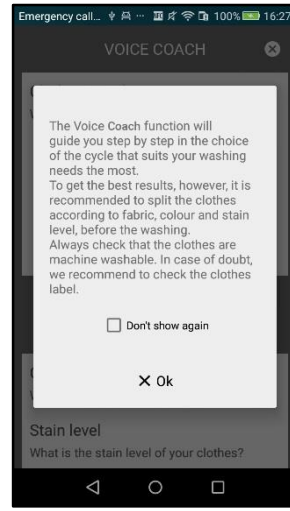


Karşınıza gelen ve **Voice Coach** işlevini nasıl kullanacağınıza dair genel talimatları veren ekranı okuduktan sonra "Ok" (Tamam) ögesine dokununuz.

Yıkamak istediğiniz çamaşırlarınızı hazırlayın.

**NOT -** En iyi yıkama sonuçlarını elde edebilmek için çamaşırlarınızı kumaşına, rengine ve kir seviyesine göre ayırmanızı öneririz. Ayrıca, bu çamaşırların Çamaşır Makinesinde yıkanabilir özellikte olduğuna da emin olun. Herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen çamaşırlar üzerinde bulunan ürün etiketlerine göz atın.


## Adım 3

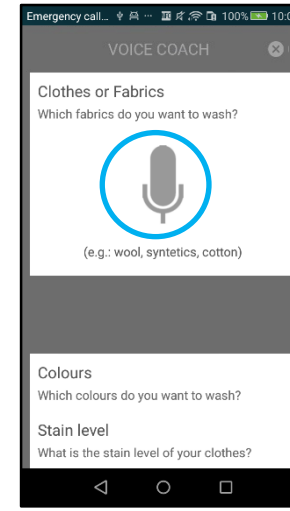

Mikrofon simgesine dokununuz.

**NOT - Voice Coach** sistemi, yalnızca, akıllı telefonunuzda ayarlı olan dile ait kelimeleri algılayabilir.

## Adım 4

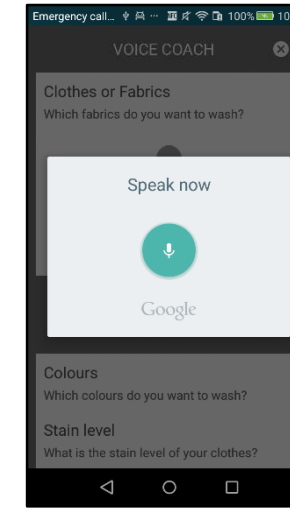


Ekranı "Speak now" (Şimdi konuşun) mesajı belirlediğinde, duraksamadan veya fazla detaylandırmadan, sırası ile yıkamak istediğiniz tüm çamaşırları veya kumaşları telaffuz edin.

Konuşma bittikten sonra, sistem otomatik olarak bir sonraki konuşma safhasına geçecektir.

**NOT -** Tıpkı konuşma esnasındaki duraksamalarda olduğu gibi, arka plandaki gürültüler ve konuşma sesleri, kısa da olsa, kelimelerin sistem tarafından anlaşılmasını zorlaştırabilir.

## Adım 5

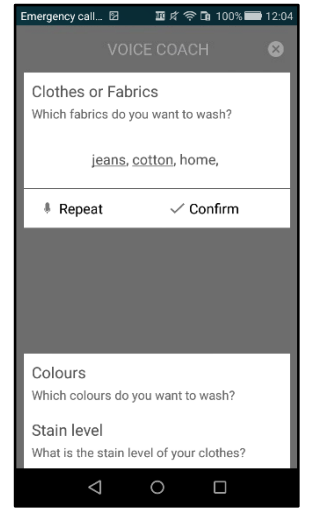

Ekranı yalnızca sistem tarafından açıkça anlaşılabilir kelimeler görünecektir. Bu kelimeler arasında, yalnızca altı çizili olanlar tavsiye edilen yıkama çevriminin tanımlanmasına katkı sağlar.


**Mesela:**

- Şunları söylediniz: "**Kot Pantolon, Pamuklu, Ev**"
- Bunlara karşılık olarak şöyle gösterilir: "**Kot Pantolon, Pamuklu, Ev**"

Yalnızca "Kot Pantolon" ve "Pamuklu" sözcükleri yıkama çevriminin tanımlanmasına katkıda bulunacaktır; "Ev" sözcüğü ise sistem tarafından tanınmaz da yok sayılacaktır.


Kabul etmek için "Confirm" (Onayla) ögesine veya herhangi bir hata söz konusu olması durumunda çamaşırların/kumaşların adlarını tekrar telaffuz etmek için "Repeat" (Tekrarla) ögesine dokununuz.

## Adım 6

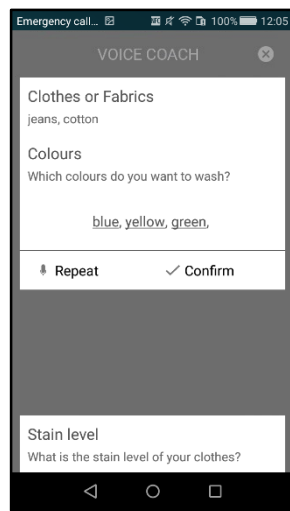

Adım 3 ve 5 için izlenen prosedürü "Colours" (Renkler) girdisi için de tekrarlayın.


## Adım 7

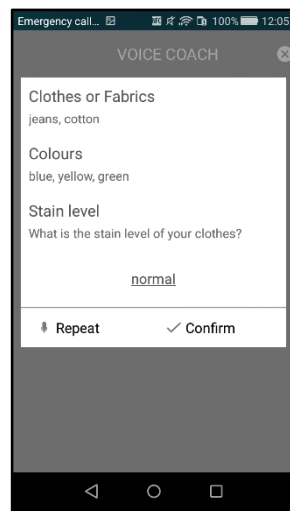

Adım 3 ve 5 için izlenen prosedürü "Stain Level" (Kir Seviyesi) girdisi için de tekrarlayın.

**NOT -** Tüm çamaşır yükü için geçerli olacak tek bir Kir Seviyesi telaffuz edin. Aksi takdirde, sistem, kir seviyesini en yüksek seviye olarak değerlendirecektir.


## Adım 8

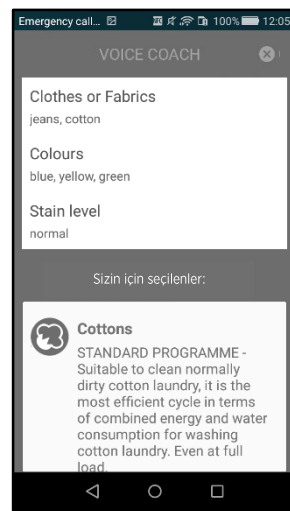

Tüm girdiler doğruysa **Voice Coach** size çamaşırlarınız için en uygun yıkama programını önerecektir.

Makineye çamaşırlarınızı yerleştirin ve makinenin kapağını kapatın. Ardından çekmecenin uygun haznesine deterjanınızı koyun ve makinenizin döner düğmesini **One Touch** konumuna çevirin.

## Adım 9

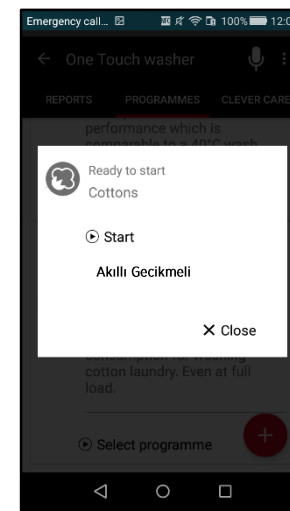

Uygulamada,

- Çevrimi hemen başlatmak için **Start** → (Başlat)
  - Gecikmeli başlatma ayarlamak veya bitirmek içinse **Delay Start** → (Gecikmeli Başlat) ögesine dokununuz.
- Veri aktarımı yapmak ve çamaşır makinesini ayarlamak için, akıllı telefonunuzu ürünün gösterge paneli üzerinde bulunan **One Touch** logosunun yakınına tutunuz.

Yıkama çevriminin sonunda lütfen döner düğmeyi **KAPALI** konuma getiriniz.

## NOT

**Voice Coach:**

- **VOICE COACH HERHANGİ BİR GİRDİYİ ALGILAMIYOR** → Lütfen telaffuz ettiğiniz kelimeleri daha anlaşılır bir ifadeyle veya eş anlamlılarını kullanarak tekrar edin.
- **GİRDİSİNİ YAPTIĞINIZ ÇAMAŞIRLAR/KUMAŞLAR UYUMLU DEĞİL** → Çok fazla farklı türde kumaşı bir arada yıkamaya çalışıyorsunuz. Lütfen aralarından en hassas olanları ayıp prosedürü tekrarlayın.
- **GİRDİSİNİ YAPTIĞINIZ ÇAMAŞIRLAR/KUMAŞLAR BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI** → Önerilen çevrim, çamaşırlarınız koruyacaktır; ancak, kesin olarak en iyi yıkama performanslarını elde etmek için, en narin çamaşırları ve kumaşları ayırarak bütün prosedürü baştan aşağı tekrarlamayı öneririz.

## Diğer Dillerdeki Hızlı Kılavuzlar

