

**IMPORTANT**

Ce guide rapide illustre les étapes à suivre pour enregistrer votre machine à laver sur l'application **Hoover Wizard**.

Pour profiter pleinement des fonctionnalités **One Touch**, nous vous suggérons d'utiliser un **smartphone Android doté de la technologie NFC**.

La procédure est identique même pour les **dispositifs Android dépourvus de la technologie NFC** et pour les **dispositifs iOS**, mis à part les **Étapes 6 et 7**; si vous utilisez de tels dispositifs, suivez les **Étapes 6 (Sans NFC)** et **7 (Sans NFC)**.

**NOTE:** Il est possible d'interagir avec la machine et d'exploiter les potentialités offertes par **One Touch** uniquement avec un **smartphone Android doté de la technologie NFC**, en suivant la procédure suivante:

Smartphone Android avec NFC	Interaction avec la machine + contenus
Smartphone Android sans NFC	Contenus uniquement
Tablette Android	Contenus uniquement
Apple iPhone et iPad	Contenus uniquement

**Étape 1**

Téléchargez l'application **Hoover Wizard** sur le Store.

**NOTE** - L'application est disponible pour les dispositifs Android (à partir de la version 4.4) et iOS (à partir de la version 8).


Rappelez-vous d'être branché à internet.

Si vous utilisez un smartphone Android doté de la technologie NFC, accédez au menu «**Réglages**» de votre téléphone et **activez la fonction NFC** dans la rubrique «**Connexions sans fil et Réseaux**».

**NOTE** - En fonction du modèle de smartphone utilisé et de la version du système d'exploitation Android, le processus d'activation de la fonction NFC peut varier. Consultez le manuel spécifique pour plus d'informations.

**NOTE** - Afin d'obtenir la confirmation que la connexion entre la machine et l'application a été effectuée correctement, nous vous conseillons d'activer les sons de notification et le vibreur sur votre téléphone.


**Étape 2**

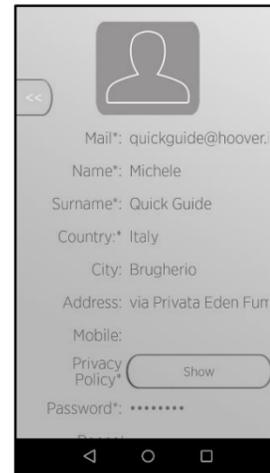

Ouvrez l'application **Hoover Wizard** et créez votre profil utilisateur en cliquant sur «**Enregistrez-vous**». Acceptez la politique de confidentialité et renseignez les champs.


**NOTE:** Vous pouvez explorer les fonctions de l'ensemble de la gamme **Hoover Wizard** (**One Touch** et Wi-Fi) en cliquant sur «**Démo**».

**Étape 3**

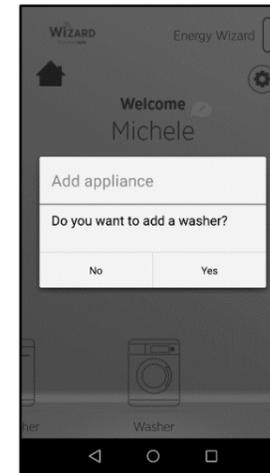

Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône de la machine à laver puis sur «**Oui**».

**Étape 4**

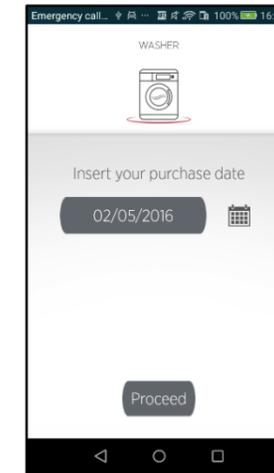

Entrez la date d'achat de votre produit (JJ/MM/AAAA), puis cliquez sur «**Poursuivre**».

**Étape 5**




L'écran qui s'affiche vous demande de vérifier la présence du logo **One Touch** sur le tableau de bord de votre machine.

Cliquez sur «**Oui, le logo apparaît**».

- Smartphone Android avec NFC → Allez à l'**Étape 6**
- Autres dispositifs sans NFC → Allez à l'**Étape 6 (Sans NFC)**

**Étape 6**

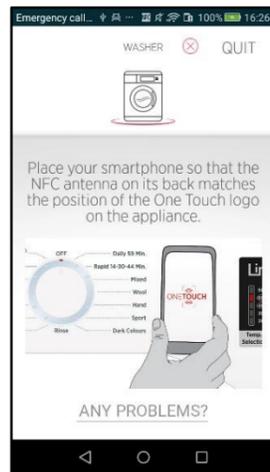

Posez votre téléphone sur le logo **One Touch** situé sur le tableau de bord de la machine pour obtenir le numéro de série de la machine à laver.

**NOTE** - Si vous ne connaissez pas l'emplacement de l'antenne NFC, décalez légèrement le smartphone en effectuant un mouvement circulaire sur le logo **One Touch** jusqu'à ce que l'application indique que la connexion a été effectuée.

Si vous rencontrez des difficultés, cliquez sur la touche «**Un problème ?**» et saisissez manuellement le numéro de série à 16 chiffres de la machine, que vous trouverez sur l'étiquette.


**Étape 7**



Si vous rencontrez des difficultés, cliquez sur la touche «**Un problème ?**» et saisissez manuellement le numéro de série à 16 chiffres de la machine, que vous trouverez sur l'étiquette derrière le hublot.

Allez à l'**Étape 8**


**Étape 6 (Sans NFC)**

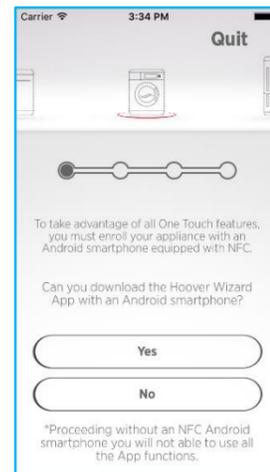

Si vous effectuez l'enregistrement à l'aide d'un dispositif dépourvu de la technologie NFC, un écran vous invite à stopper la procédure en cours et à la reprendre sur un smartphone doté de la technologie NFC, en utilisant les mêmes identifiants.

Si vous n'êtes pas en mesure de vous procurer un tel dispositif, cliquez sur «**Continuer sans NFC**».

**Étape 6 (Sans NFC)**

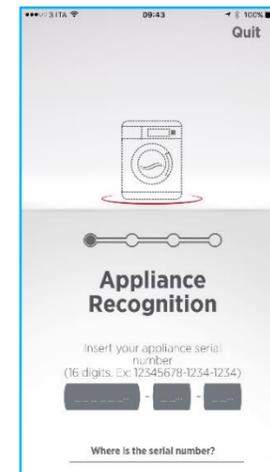


Entrez le numéro de série à 16 chiffres de votre machine à laver, que vous trouverez sur l'étiquette derrière le hublot.

Cliquez sur «**Poursuivre**».

Allez à l'**Étape 8**


**Étape 8**

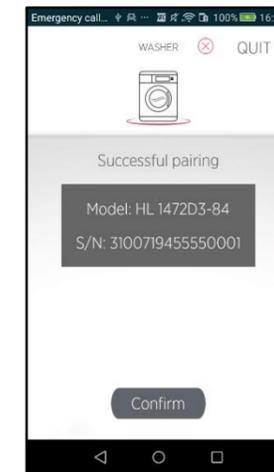

Un écran récapitulant vos données indique le numéro de série que vous venez de saisir (ou de transférer par téléphone) ainsi que le modèle de machine à laver.

Cliquez sur «**Confirmer**».

**Étape 9**

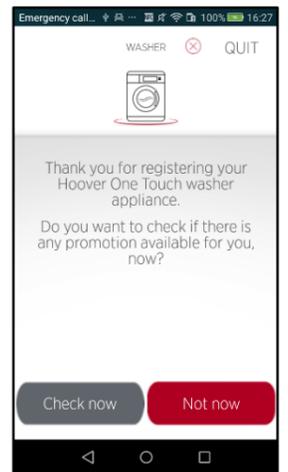

Un dernier écran vous demande si vous souhaitez vérifier l'existence de promotions en lien avec votre produit (ex.: une extension de garantie).

Cliquez sur «**Vérifier maintenant**» ou sur «**Pas maintenant**» et suivez les indications sur l'afficheur de l'application.

L'enregistrement est terminé.

**COACH VOCAL**

Ce guide rapide illustre comment utiliser le **Coach Vocal**, la fonction qui, à travers trois saisies vocales simples,

**Tissus ou vêtements**  
**Couleurs**  
**Degré de saleté**


vous suggère le cycle de lavage idéal.

**NOTE - Le Coach Vocal est disponible uniquement en utilisant l'application Hoover Wizard à partir d'un smartphone Android doté de la technologie NFC.**

N'oubliez pas d'activer la fonction NFC dans le menu «**Réglages**» de votre téléphone, dans la rubrique «**Connexions sans fil et Réseaux**» et d'être branché à internet.

En fonction du modèle de smartphone utilisé et de la version du système d'exploitation Android, le processus d'activation de la fonction NFC peut varier. Consultez le manuel spécifique pour plus d'informations.


**Étape 1**

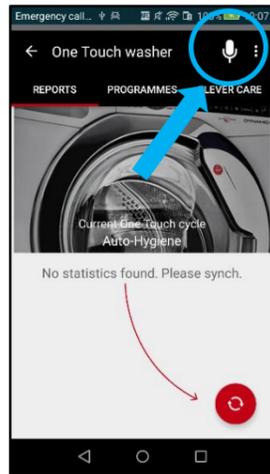

Enregistrez votre machine à laver **One Touch** sur l'application, comme indiqué au dos de cette feuille.

Accédez au menu de la machine à laver dans l'application **Hoover Wizard** et cliquez sur l'icône du micro en haut à droite de l'afficheur.

**Étape 2**

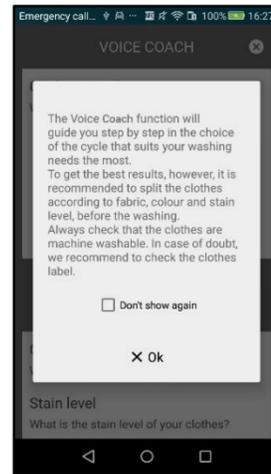


Lisez l'écran présentant les indications d'utilisation de l'Assistant vocal et cliquez sur «**Ok**».

Préparez les vêtements à laver.

**NOTE:** Pour obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de trier les vêtements en fonction du type de tissu, de la couleur et du degré de saleté. Vérifiez, de plus, que les vêtements sont lavables en machine. En cas de doute, consultez l'étiquette présente sur les habits.


**Étape 3**

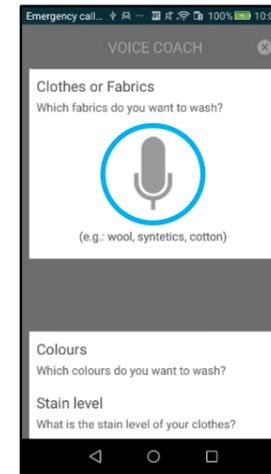

Cliquez sur l'icône du micro.

**NOTE - Le système "Vocal Coach" reconnaît les mots du vocabulaire dans le jeu de langue sur votre smartphone seulement.**

**Étape 4**

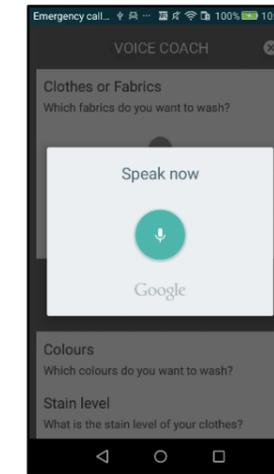


Lorsque l'écran «**Parlez maintenant**» apparaît, prononcez dans l'ordre le nom de vous les vêtements ou tissus que vous souhaitez laver, sans hésiter ni fournir de précision supplémentaire.

À la fin de votre énumération, le système basculera automatiquement sur l'écran suivant.

**NOTE - Des bruits ou des voix de fond, des hésitations en cours d'énonciation et des pauses, même brèves, pourraient compromettre la compréhension des mots de la part du système.**

**Étape 5**

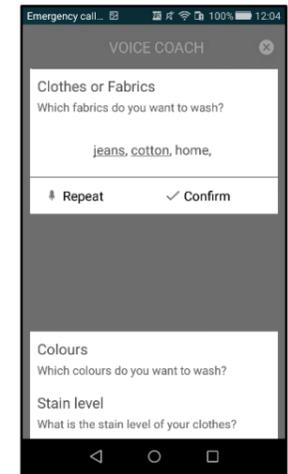

Parmi les mots prononcés, uniquement ceux compris par le système seront reportés sur l'afficheur; parmi ceux-ci, uniquement les mots soulignés participeront à la définition du cycle de lavage.


**Exemple :**

- Vous prononcez : «**Jeans, Coton, Maison**»
- Le système reporte : «**Jeans, Coton, Maison**»

Seuls les mots «Jeans» et «Coton» participeront à la définition du cycle ; le mot «Maison», bien que reconnu par le système, sera ignoré.


Cliquez sur «**Confirmer**» pour valider ou sur «**Répéter**» pour prononcer à nouveau le nom des vêtements.

**Étape 6**

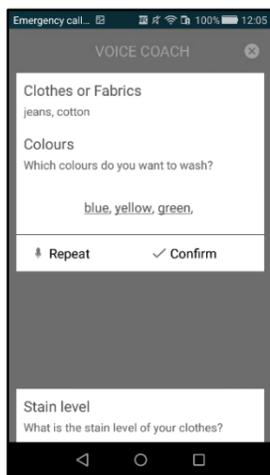

Renouvelez la procédure indiquée aux Étapes 3, 4 et 5 pour saisir les **Couleurs**.


**Étape 7**

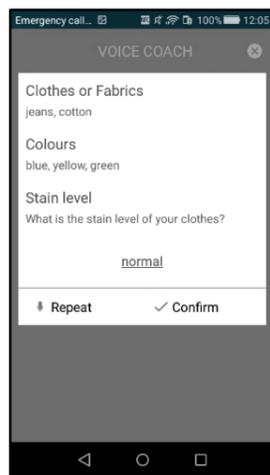

Renouvelez la procédure indiquée aux Étapes 3, 4 et 5 pour saisir les **Degrés de saleté**.

**NOTE :** prononcez un seul degré de saleté commun à toute la charge de linge. Dans le cas contraire, le système prendra en considération uniquement le degré le plus élevé.


**Étape 8**

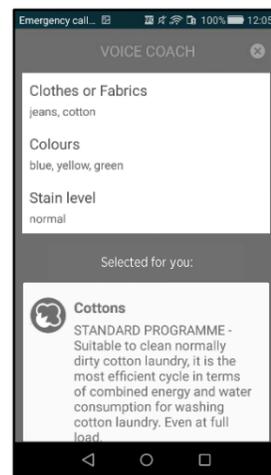

Si les saisies sont correctes, le **Vocal Coach** suggérera le programme de lavage le plus adapté à vos vêtements.

Chargez la machine avec le linge et fermez le hublot ; versez la lessive dans le réceptacle et tournez le bouton sur **One Touch**.

**Étape 9**

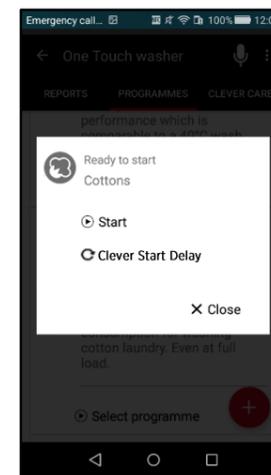

Dans l'application, cliquez sur :

- Marche → pour démarrer immédiatement le cycle
- Départ différé → pour paramétrer le début/la fin différé/e du cycle.

Approchez votre smartphone du logo **One Touch** se trouvant sur le tableau de bord pour transférer la commande et lancer la machine.

À la fin, tourner le bouton sur **OFF**.

**NOTE**

**Coach Vocal:**

- **LE SYSTÈME NE RECONNAÎT AUCUNE SAISIE** → Répétez les mots en les scandant bien, ou tentez d'utiliser des synonymes.
- **LES VÊTEMENTS/TISSUS PRONONCÉS SONT INCOMPATIBLES** → Vous tentez de laver dans la même machine trop de catégories différentes de tissus. Mettez le linge plus délicat à part et renouvelez la procédure.
- **LES VÊTEMENTS/TISSUS PRONONCÉS SONT TRÈS DIFFÉRENTS LES UNS DES AUTRES** → Le cycle suggéré préservera vos vêtements mais, pour garantir des résultats de lavage optimaux, nous vous conseillons de renouveler l'opération en mettant à part les tissus et les couleurs les plus délicates.

**Autres langues Guide Rapide**